

MOBICOP الإعداد السريع

يجب تحميل وتسجيل هذه البرمجيات في نفس البلد الذي تم شراء البطاقة منه

mobicop
حماية | تحكم | مراقبة

١. التحميل

بواسطة البلوتوث
بواسطة الكمبيوتر الشخصي
بواسطة خدمة GPRS



يمكن نسخ البرنامج من القرص المدمج الموجود داخل علبة الترحيب المميزة أو عند نقطة الشراء. كما يمكنك تحميل البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني.

٢. التسجيل

الاسم
تاريخ الميلاد
الرمز السري
البلد

Mobicop Enter Details

Name: Demo

Date of Birth: 10-10-2001

Scratch Code: 1234567890

Country Name: UAE

Options Done

بعد الإنتهاء من عملية التسجيل ستلقى رسالة في الحال تفيد بأن التطبيق قد تم تسجيله بنجاح.

للمساعدة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.mobicop.com

مكتب المساعدة الدولية


+971 681 2168 (من جميع أنحاء العالم)

٨٠٠-MOBICOP* (٨٠٠-٦٦٢٤٢٦٧)

*من داخل الإمارات العربية المتحدة

٣. تخصيص Mobicop

إن كلمة المرور الافتراضية الخاصة بـ Mobicop هي ١٢٣٤ ، للإتصال بـ Mobicop ، اضغط على ١٢٣٤*#

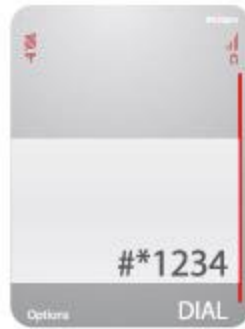

إذهب إلى: إعدادات الحماية




تفعيل السيطرة (ATTACK)
عند تغيير بطاقة الهاتف

تفعيل قفل الشاشة ولوحة المفاتيح

تفعيل إخفاء بطاقة الذاكرة

تفعيل إخفاء عناوين الإتصال

إختر عددا من الثواني قبل تفعيل السيطرة عند تغيير بطاقة الهاتف SIM الأصلية

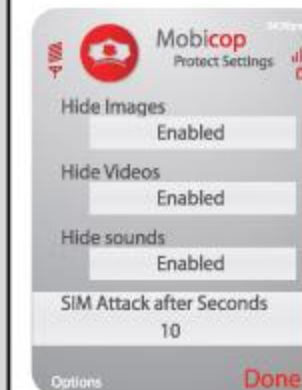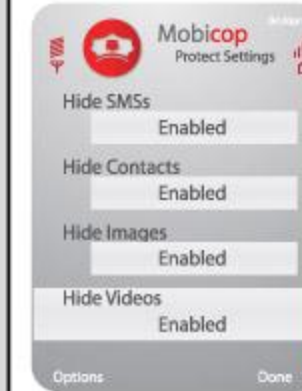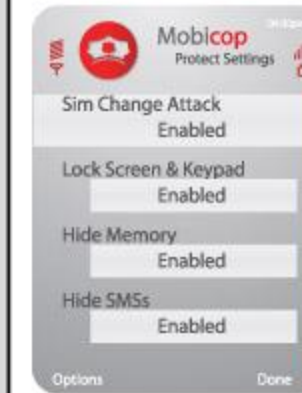

إذهب إلى: إعدادات التحكم

تفعيل إرسال معلومات الخلية

إختر كل متى تريد استقبال معلومات الخلية عندما يكون هاتفك مسروقا (ينصح بـ ٣٠ دقيقة)

إختر فيما إذا كنت تريد إطلاق صفارة الإنذار عند تفعيل السيطرة (ATTACK)




إختر ملف صفارة الإنذار الخاصة بك (والا استخدم صفارة الإنذار الافتراضية)

غير كلمة المرور الخاصة بك:

- كلمة مرور Mobicop الخاصة بك
- إخفاء كلمة المرور
- إظهار كلمة المرور

تفعيل أرقامك الاحتياطية

- تفعيل الرقم ١
- تفعيل الرقم ٢
- تفعيل الرقم ٣

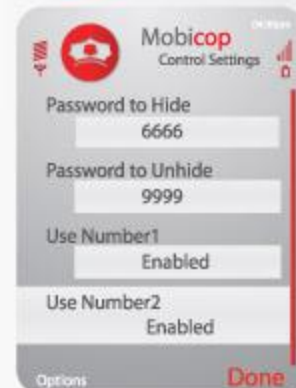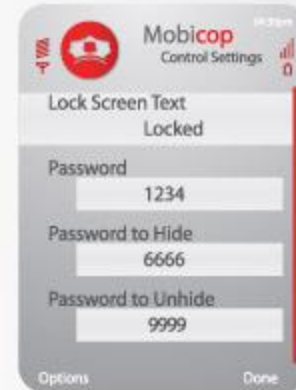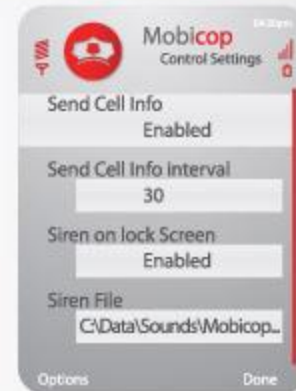

تعديل النص الخاص بك Lock Screen Text (الذي يظهر على الشاشة عند سرقة الهاتف) على سبيل المثال:



إذهب إلى: إعدادات المراقبة

أدخل أرقامك الاحتياطية الموثوقة التي يمكن لـ Mobicop أن يبلغ عنها بواسطة رسالة نصية قصيرة في حال سرقة هاتفك المحمول.



يجب تحميل تطبيقات Mobicop, Mobitalk, Mobipal بشكل شخصي. لطلب المساعدة في إعداد وتحميل Mobicop, Mobitalk, Mobipal، يرجى مراجعة دليل المستخدم أو إتصل بمكتب المساعدة الدولي.

مركز خدمة العملاء الدولي: +971 2 681 2168

٨٠٠-MOBICOP* (٨٠٠-٦٦٢٤٢٦٧) من داخل الإمارات العربية المتحدة

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.mobicop.com

يمكن استخدام البطاقة المرفقة للتسجيل فقط في البلد الذي تم شراؤها منه.